

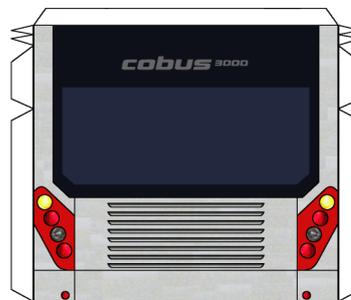


scale/Maßstab ca. 1:75

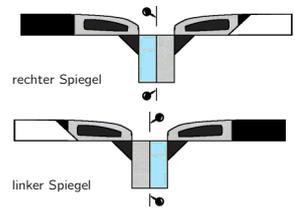

Alle Knicklinien mit einer Stecknadel leicht anritzen (an einem Lineal). dann alle Teile ausschneiden (die Schlitzte am Frontteil so weit einschneiden, dass in der Mitte ca. 5 mm nicht geschnitten sind). Beim Bodenmittelteil die Klebelaschen nach oben, die Reifen Teile nach unten knicken. Zunächst das Frontteil an ein Seitenteil ankleben. Dazu beginnt man am Besten mit der mittleren Klebefläche, danach die untere und obere.

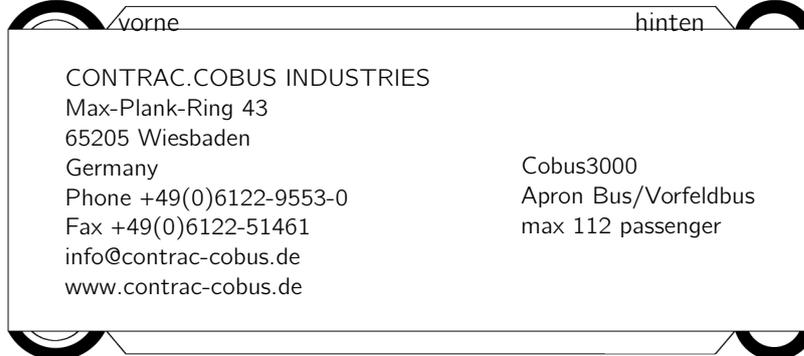

Dann das Dach an das Seitenteil und danach an das Frontteil ankleben. Die Klimaanlage auf die markierte Stelle auf dem Dach kleben. Nun das andere Seitenteil an Dach und Frontteil ankleben. Dann das Heckteil am Dach ankleben, danach an den Seiten. Von den drei Bodenteilen zuerst das vordere und hintere Teil einkleben, danach das Mittelteil. Tipp: Reifenflächen zuletzt ankleben, dann kann man den Boden noch an ihnen ausrichten. Das Spiegelgehäuse falzen und zusammenkleben, dann den Spiegel rechtwinklig zum Spiegelarm knicken und in den weißen Feldern oberhalb der seitlichen Fahrerfenster ankleben.

Wir wünschen einen guten Flug.